

# Инструкция по настройке DT72TS

(Шторный привод с проводным управлением 230В)

v1.00



Служит для управления шторным карнизом от проводных выключателей, внешних радиоприёмников и систем централизованного управления («Умного дома» и пр.)

## Технические характеристики




Номинальное напряжение питания: 230В 50Гц  
Потребляемая мощность: 10Вт  
Длина и сечение кабеля: 1м/4\*0.5мм<sup>2</sup>  
Класс пылевлагозащиты: IP20  
Температура эксплуатации: 0...+50<sup>0</sup>С  
Габаритные размеры: 348мм\*87мм\*55мм  
Материал корпуса: алюминий, пластик

## Подключение

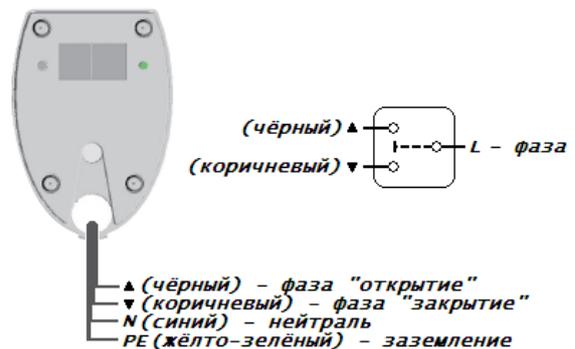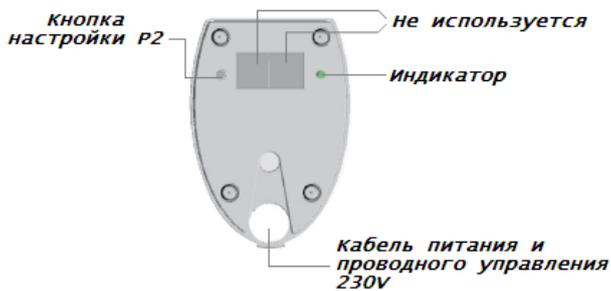

### Групповое управление

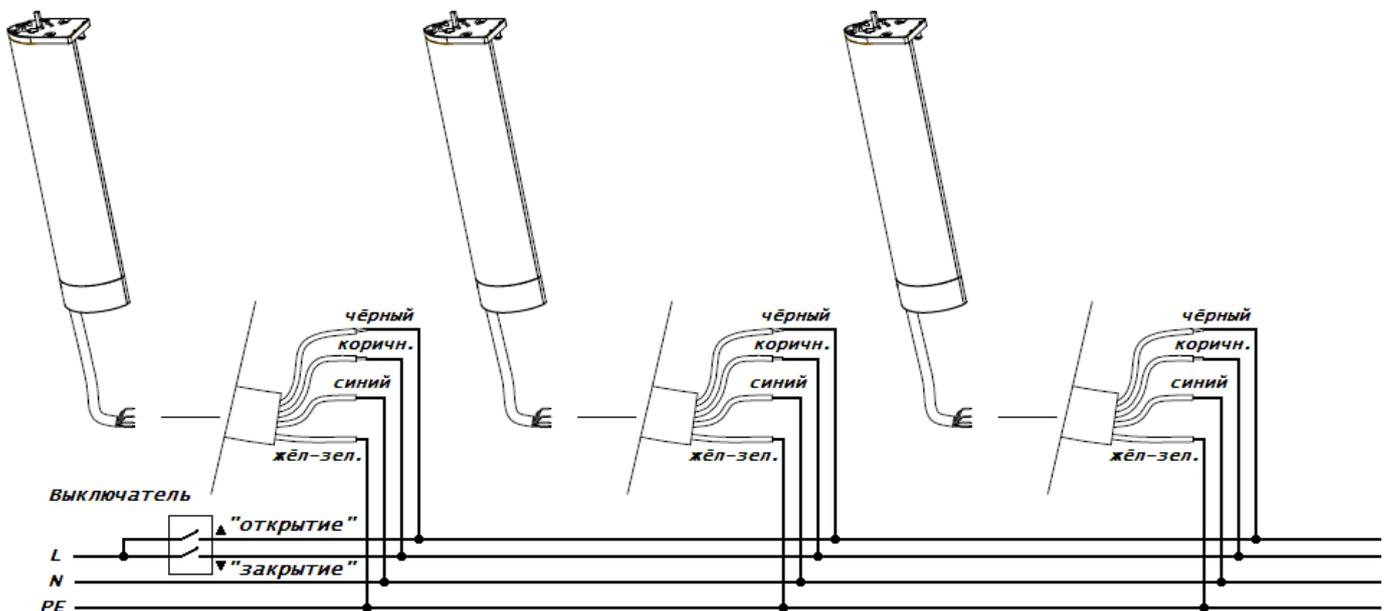

## Настройка

Перед настройкой рекомендуется установить штормый карниз на оконный проём, закрепить на нём привод и выполнить подключение согласно схеме

### Ввод в эксплуатацию и установка конечных положений

При первом запуске необходимо при помощи выключателя переместить полотно сначала в открытое положение (привод должен сам остановиться), затем в закрытое положение (привод должен так же сам остановиться). После этого привод запомнит эти положения как конечные и будет останавливаться в них автоматически.

### Удаление конечных положений

*Удаление конечных положений с последующей их установкой необходимо производить каждый раз после отсоединения привода от карниза или при их неправильной настройке*

1. Нажать и зафиксировать в нажатом положении кнопку «Вверх» или «Вниз» выключателя. Каретка карниза должна переместиться в одно из конечных положений
2. При зафиксированной в нажатом положении кнопке выключателя нажать и удерживать кнопку на приводе на 3 секунды (до первого трёхкратного мигания индикатора)

Индикатор на приводе трижды мигнёт после 3-й секунды – конечные положения удалены

### Изменение направления движения штор

1. Нажать и зафиксировать в нажатом положении кнопку «Вверх» или «Вниз» выключателя. Каретка карниза должна переместиться в одно из конечных положений
2. При зафиксированной в нажатом положении кнопке выключателя нажать и удерживать кнопку на приводе более 7 секунд (до второго трёхкратного мигания индикатора)

Индикатор на приводе трижды мигнёт после 3-й секунды, а затем и после 6-й секунды – направление движения изменено.

После этого необходимо заново установить конечные положения

*Направление движения также можно изменить, поменяв местами чёрный и коричневый провода привода в выключателе*

### Дополнительные функции:

#### **Функция «ручной старт» (включена всегда)**

*Данная функция позволяет запустить открывание или закрывание полотна, дёрнув за подвижный край шторы в нужном направлении. При этом кнопка «Вверх» или «Вниз» выключателя должна быть зафиксирована в нажатом положении*

#### **Управление приводом от двух и более выключателей**

*Данным приводом можно одновременно управлять с нескольких выключателей. При этом выключатели подключаются параллельно, а при одновременной подаче разных команд («Вверх» и «Вниз») привод выполнит первую поступившую команду*